



## W3 快速操作指南


\*使用产品前请仔细阅读快速操作指南，并妥善保管

\*路由器管理地址：192.168.7.1或wifi.ys7.com




微信扫描二维码关注  
“萤石智能生活订阅号”

### 装箱清单

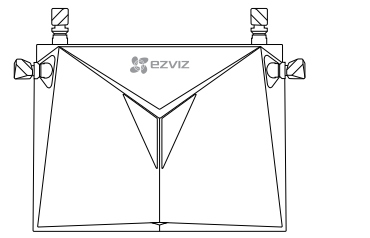

W3 x1



电源适配器 x1



快速操作指南 x1


UD07701B

- i** 任何无线电发射设备都可能对保护不当的医疗设备的功能造成干扰，如果有问题或不确定医疗设备能够屏蔽外部射频能力，请向医生或者医疗设备厂商咨询。

1

### 外观介绍

#### 正面介绍

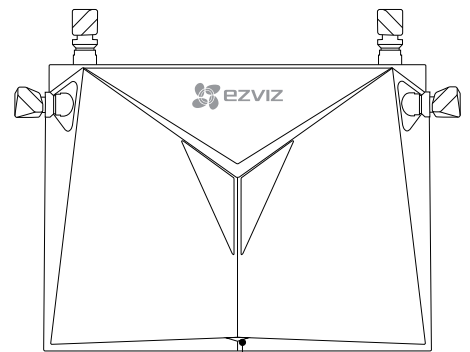


指示灯

绿色常亮：正常工作  
蓝色常亮：网络中断  
蓝色闪烁：设备已开启一键接入功能

2

#### 接口介绍

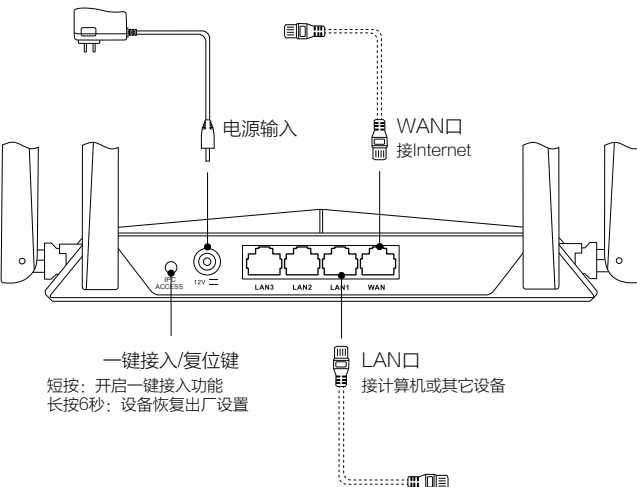


- i** 虚线配件需自备。


3

### 连接线路

- 1** 用网线（需自备）连接设备的WAN口和您的网络出口。

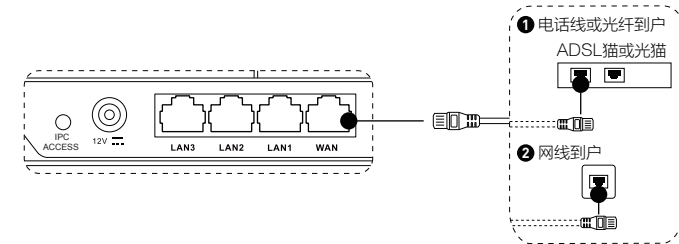

- 2** 用电源线将设备连接电源，设备自动开启，约90秒后启动完成。

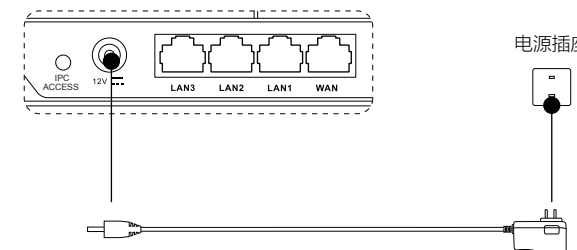


4

### 配置路由参数

您可以打开计算机或者手机的浏览器配置路由参数，本手册以Windows 7系统的计算机为例。

- 1** 用网线（需自备）连接设备的LAN口和计算机。此时，计算机自动获取IP地址。

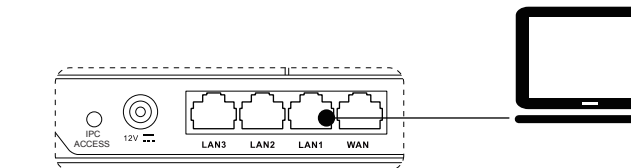


- 2** 打开计算机上的浏览器（建议使用Internet Explorer 8.0及以上版本），在地址栏输入192.168.7.1或者wifi.ys7.com，按计算机的“Enter”键，进入设备的参数设置界面。

- 3** 首次登录后，请根据您的需要，完成设备的参数设置，包括配置路由器密码、外网连接参数、无线名称和密码等。

5

### 添加摄像机

- 1** 设备的路由参数配置完成后，启动萤石网络摄像机。
- 2** 当摄像机处于等待配置Wi-Fi状态时，按一下设备的IPC ACCESS键，设备会自动搜索周围的摄像机。此时摄像机会自动连接到设备的无线网络上。120秒后设备退出一键接入状态。

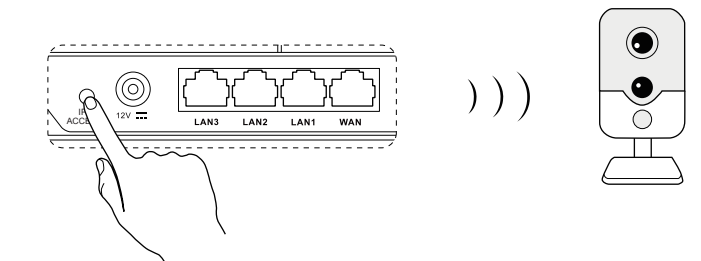

6

## 下载“萤石云”


将手机连上您的Wi-Fi网络，扫描下面“萤石云视频”客户端的二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。



手机扫描二维码下载  
“萤石云视频”客户端

## 添加到“萤石云”

登录“萤石云视频”客户端，扫描设备底部标签上的二维码，根据界面提示完成设备的添加。

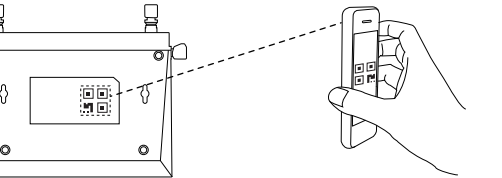

## Q&A

### Q: 如何恢复默认设置？

**A:** 正常运行时长按IPC ACCESS键约6秒直到指示灯呈白色亮起，设备重新启动，并恢复默认参数。

### Q: 登录不了设备的管理界面怎么办？

**A:** 1、请确认输入的地址为192.168.7.1或者wifi.ys7.com；  
2、请确认计算机的参数设置为“自动获取IP地址”；  
3、如果您更改过设备的局域网IP地址，则请输入修改过后的IP地址。

### Q: 如果无法连接设备的无线网络怎么办？

**A:** 请查看路由参数，选择“网络管理 > 高级设置”，确认“防蹭网”功能已关闭（设备处于一键接入状态时，“防蹭网”功能暂时关闭）。

### Q: 以上Q&A仍然不能解决问题怎么办？

**A:** 您可以登录萤石官网www.ys7.com，选择“服务与下载 > 常见问题”查看更多问题，还可以添加萤石智能生活订阅号，选择**联系我们**、咨询**在线客服**。



## 售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线、联系在线客服或者访问萤石社区。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.ys7.com

萤石社区：bbs.ys7.com

### 上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878，垂询提供安装服务的城市和收费。

### 声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。最新程序及说明请登录萤石官网www.ys7.com查询。

## 限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CrVI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源(如果有)	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 -2014的规定编制。  
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 -2011规定的限量要求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 -2011规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

ISO 27001:2013信息安全管理体系标准认证

版权所有©2017杭州萤石网络有限公司。保留一切权利。

### 关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，杭州萤石网络有限公司（以下简称“本公司”或“萤石”）可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录 萤石® 官网查阅（www.ys7.com）。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于本公司。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

### 商标声明

萤石®, ezviz™, 萤石™等为萤石的商标。本手册涉及的其他商标由其所所有人各自拥有。

### 免责声明

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。在法律允许的最大范围内，萤石的赔偿责任均不超过您购买本产品所支付的金额。

如因下列原因，致使产品中断或终止服务的，萤石对您或第三人的人身损害、财产损失均不承担任何责任：未严格按照要求正确安装或使用；为维护国家或公众利益；不可抗力；您自身或第三方原因（包括但不限于使用第三方产品、软件或组件等问题）。

若您将产品接入互联网，可能面临包括但不限于网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，对于因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题，萤石不承担责任，但将及时为您提供技术支持。

本产品所预装软件，均拥有合法权利或已取得合法授权。萤石不建议您安装未经授权的软件。若因您自行安装软件或而导致的不兼容、无法使用、侵权、人身损害、财产损失、对第三方的赔偿或遭受的处罚等问题，萤石不承担任何责任。

使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。您同意本产品仅供民用，不得用于侵犯第三方权利、医疗/安全设备或其他发生产品故障可能导致生命危险或人身伤害的应用，及大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危险性或违反人道主义的用途。因上述用途产生的任何损失或责任，将由您自行承担。

如上述内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

### “萤石云”声明

本产品部分功能（包括但不限于添加设备、远程升级等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ys7.com）完成用户注册，遵守《用户注册协议》《萤石云服务协议》等，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。

# 产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您选用杭州萤石网络有限公司的产品，请您在安装使用本产品前认真阅读以下条款：

- 1、本产品保修期自购买之日起一年（以有效购买凭证所示为准）。保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，萤石将给予免费维修。
- 2、下列情况不在保修之列：
  - 使用环境或条件不当导致的任何故障或缺陷；
  - 不当安装、错误使用、非授权维修、修改、事故、不可抗力事件或其他外部原因导致的任何故障或缺陷；
  - 使用第三方产品、软件或组件而引发的任何故障或缺陷；
  - 产品已超出保修期限；
  - 产品条形码无法辨识或不匹配；
  - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 3、若寄回产品不符合本有限保修条款，本公司将收取相应的成本费用维修。
- 4、维修流程只需寄回故障设备，不要携带SD卡、电池、非萤石产品原装硬盘等，若携带后丢失，萤石不承担相应的责任。

